PRINCIPALES FONCTIONNALITES

Visualisation de l'ensemble des capteurs SURVISION disponibles sur le réseau et connexion par simple clic
Paramétrage de tous les types de capteurs SURVISION
Fonctions d'aide au paramétrage
Affichage des dernières reconnaissances de plaques, avec les images et métadonnées associées
Mémoire vidéo d'une minute consultable à tout moment
Possibilité d'enregistrer des vidéos
Sauvegarde et restauration des paramètres des capteurs

SYSTEMES D'EXPLOITATION

Windows (XP et ultérieur)

VSS

VSS est le logiciel de paramétrage des capteurs SURVISION.

Paramétrez facilement vos capteurs SURVISION...

- Installation en quelques clics.
- Communication avec les capteurs par IP (connexion directe ou à travers le réseau).
- Paramétrage de tous les types de capteurs SURVISION.
- Visualisation de l'ensemble des capteurs SURVISION disponibles sur le réseau et connexion par simple clic.
- Flux vidéo: tout changement de paramètre optique est pris en compte immédiatement et vous voyez en temps réel comment l'image s'en trouve modifiée.
- Fonctions d'aide au paramétrage, notamment la mise au point automatique et l'outil de mesure de la taille de la plaque dans l'image.
- Interface simple et intuitive.

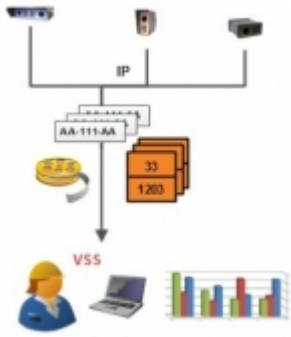

...contrôlez la pertinence de vos paramétrages...

- Affichage des dernières reconnaissances de plaques, avec les images et métadonnées associées.
- Mémoire vidéo d'une minute consultable à tout moment.
- Possibilité d'enregistrer des vidéos.
- Statistiques sur l'apparence des plaques dans l'image et le taux de confiance de lecture.

...et sauvegardez vos paramètres avec VSS
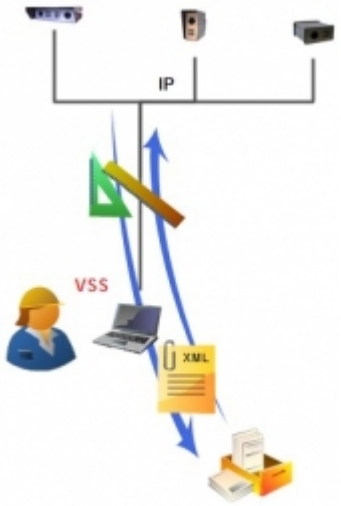
Sauvegarde et restauration des paramètres des capteurs au moyen de fichiers XML:
- si un capteur est rendu inutilisable, par exemple à la suite de vandalisme, remplacez-le par un capteur de même modèle et retrouvez instantanément les bons paramètres en chargeant le fichier XML.
- si plusieurs capteurs peuvent être paramétrés de manière identique (implantation et utilisation similaires), effectuez le paramétrage d'un capteur, sauvegardez les paramètres et appliquez-les aux autres capteurs.